工事説明書

TBS-331 M, MS

工事説明書必読・保存の注意

設置工事をされる前に、この工事説明書を必ずお読みのうえ正しく据え付けてください。
なお、この工事説明書は、取扱説明書と共に必ず保存してください。

安全のために必ずお守りください

ここに示した注意事項は安全のためのものです。施工前に必ず読み、施工時に必ずお守りください。
誤った据付けにより生じる危害・損害の程度を「⚠警告」「⚠注意」に区分しています。

⚠ **警告**	作業を誤った場合に設置工事作業者が、又は設置工事の不具合によって使用者が、死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。
⚠ **注意**	作業を誤った場合に設置工事作業者が、又は設置工事の不具合によって使用者が、傷害を負う危険が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号の例

🚫	記号は「**禁止**」を表しています。
❗	記号は「**強制**」を表しています。
⚠	記号は「**注意**」を表しています。

⚠警告

1. 据付けや移動は、販売店へ依頼すること。
○ご自分で据付け工事され不備があった場合、感電や火災の原因になります。

2. 火災予防条例、電気設備に関する技術基準、電気工事や水道工事はそれぞれ指定の工事店に依頼するなど法令の基準を守る。

3. 屋内設置禁止
○必ず屋外に設置してください。
火災や予想しない事故の原因になります。

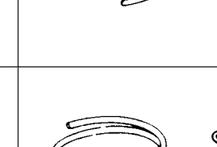

⚠注意

1. 次の場所には据え付けない。
火災や予想しない事故の原因になります。
○ 水平でない場所、不安定な場所
○ 不安定な物を乗せた棚などの下
○ 可燃性ガスの発生する場所又はたまる場所
○ 雨水のかかる場所
○ 付近に燃えやすい物がある場所
○ 階段、避難口などの付近で避難の支障となる場所
○ 排水のしにくい場所
○ 浴槽と同一室内

2. 1000m以上の高地への取付け
○ 1000m以上の高地で使用する場合は、
当社支社へご相談ください。

3. 可燃物との距離は離す

（壁・天井がある場合）

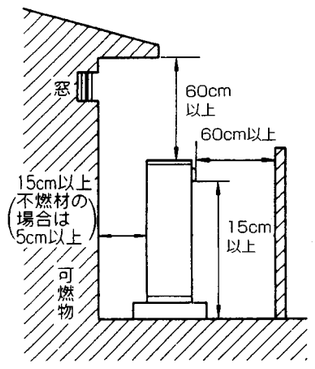

（窓がある場合）

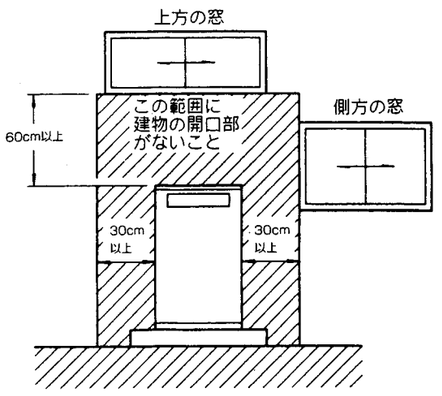

○ 金属製以外の不燃材の床上に据え付けるか又は、防火上有効な措置を講じた金属製の台上に据え付けてください。

4. 油タンクとの距離
※据付けについては各地区の火災予防条例に従ってください。
油タンク設置図例

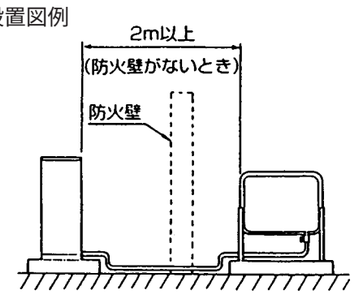

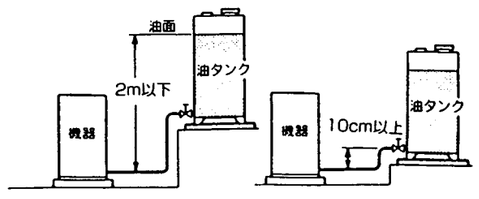

○ 機器本体より2m以上離して据え付けるか、防火壁を設けてください。
○ 不燃材の安定した床に設置してください。
○ 振動などで転倒しないように、必ずアンカーボルトなどで固定してください。
※ 架台付オイルタンクはFB-82TKRにのみ取付可能です。
詳しい工事方法はFB-82TKRの工事説明書を参照してください。

5. ゴム製送油管の屋外使用禁止
○ ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。
ひび割れを生じ油漏れの原因になります。

6. アース工事をすること
○ アース工事を必ず行ってください。（第3種接地工事）
故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
○ アース線は、ガス管、水道管、電話や避雷針のアース回路には接続しないでください。
○ アース工事は販売店にご相談ください。

1　開こん

梱包箱には機器本体の他に下記の部品が入っています。
静かに取り出し部品と個数を確認してください。

・同梱部材

部品名	形　状	個数	部品名	形　状	個数
給湯リモコン （壁掛け金具付）	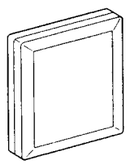	1	送油銅管（1） ﾎﾞｰﾙｽﾘｰﾌﾞ（2） 袋ﾅｯﾄ（2）		1 セット
給湯リモコン用 ビスセット ・トラス小ネジ(M4×40)(2) ・トラス木ネジ (M3.5×25)(2) ・ウォールプラグ (6×20)(2)	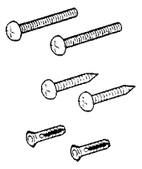	1 セット	吐水ホース（1） （過圧逃がし弁用） バンド（2）	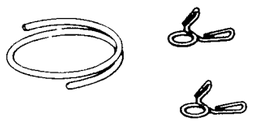	1 セット
アース棒	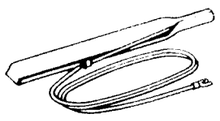	1	取扱説明書 工事説明書 セット		1 セット
・油配管延長 ﾎﾞｰﾙｽﾘｰﾌﾞ接続 継手（1） ・φ8銅管用 ﾎﾞｰﾙｽﾘｰﾌﾞ　(1)	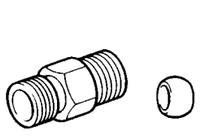	1 セット	固定金具（4） （BL品のみ）		1 セット

2　各部の名称と主要寸法図

・外形寸法図

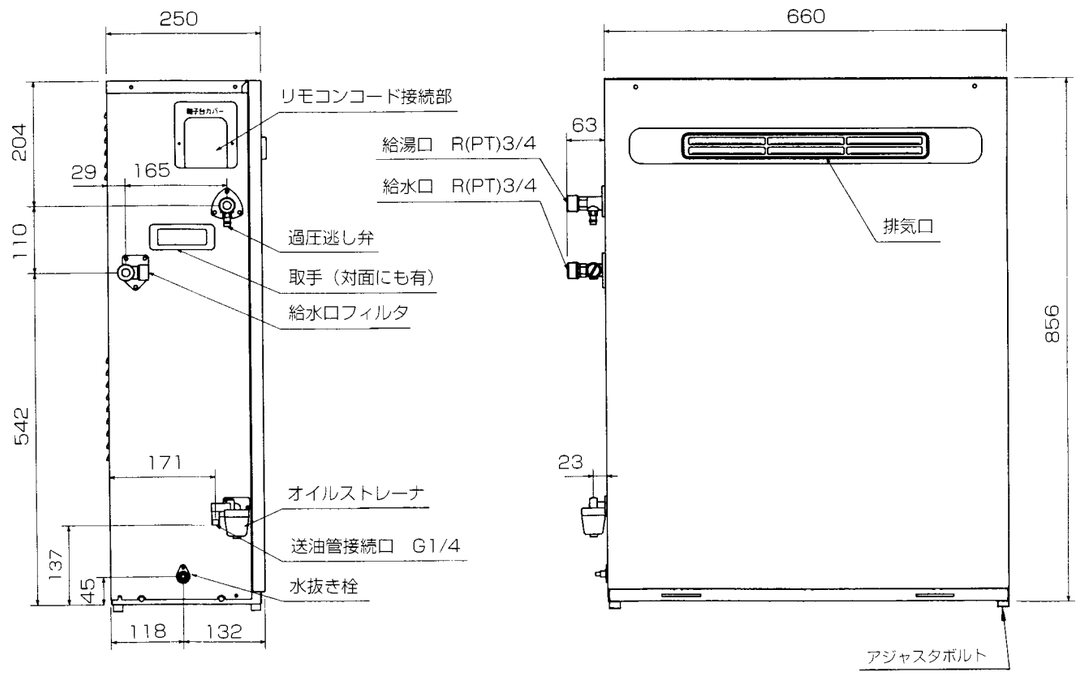

ﾘﾓｺﾝ

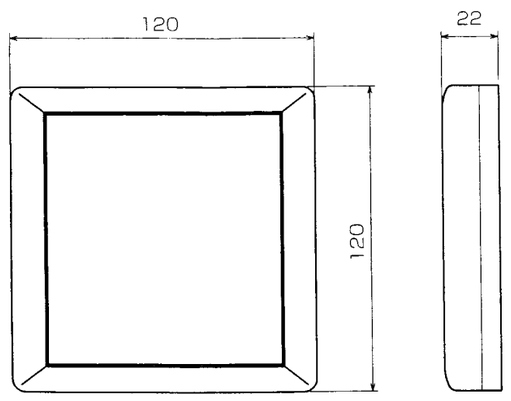

給湯リモコン

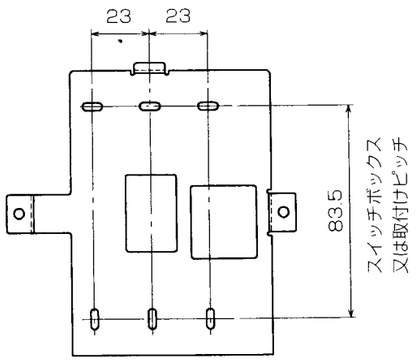

壁掛け金具

3　据付け

機器の据付け

○ 機器の据付けは、P.2「3．可燃物との距離は離す」を守り据え付けてください。
○ 機器が水平になるよう据え付けてください。（ｱｼﾞｬｽﾀﾎﾞﾙﾄによる調整）
○ ＢＬ認定品については、付属の固定金具で固定してください。

ｱｼﾞｬｽﾀﾎﾞﾙﾄによる調整

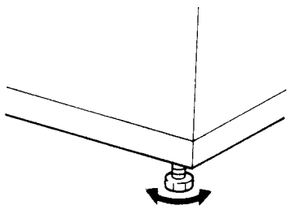

4コーナのボルトで調整

BL品のｱﾝｶｰ固定

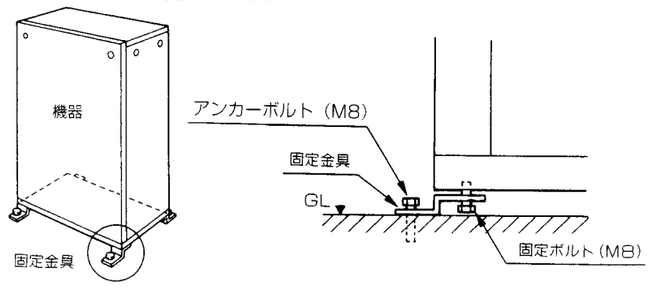

○ 送油配管

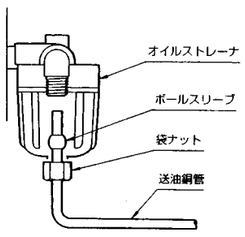

・途中に空気のたまりやすい逆U字配管や無理な曲げ方はしないでください。

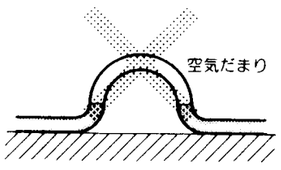

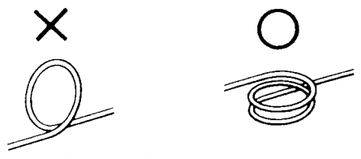

銅管が余った場合は空気だまりが出来ないように適切な長さにし、まとめてください。

○ 空気抜きの方法
1．油タンクの送油バルブを開けてください。
2．オイルストレーナの空気抜きネジをゆるめてください。（すき間から空気と油が出てきます）
3．ネジのすき間から油だけ出てきたら空気抜きネジを締め付けてください。
4．周囲にこぼれた油は布でよくふき取ってください。

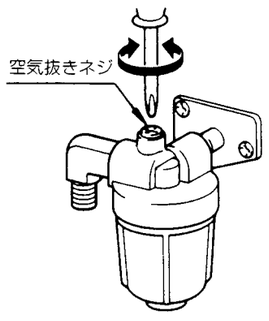

4　水道配管

・ 配管工事は水道局の指定工事店に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。
・ 給湯配管は銅管などの金属配管を使用し、各地区の水道局の指定がある場合は指定にしたがってください。鉛管や水道用塩ビ管は絶対に使用しないでください。
・ 給水、給湯接続口はＲ3/4（20Ａ）になっています。間違いのないよう配管してください。
・ 温泉水等の水道水以外は通水しないでください。腐食等により機器の寿命低下の原因になります。
・ 機器に接続する前に必ず水を流して配管内の切粉・砂・ゴミなどを排出してください。

配管工事™

・給水接続口付近に保守、点検時のための給水元栓と逆止弁を必ず取り付けてください。
　また、給水口と逆止弁との間の配管には水道用塩ビ管は絶対に使用しないでください。
・メンテナンス時の簡便化のため、給水、給湯配管の近くにユニオンを設けてください。
・銅管を使用する場合、接続部は必ずロー付けしてください。ハンダ付けは絶対にしないでください。
・配管距離が長くなると、熱損失が多くなります。できるだけ短距離の配管にし、複雑な配管はしないでください。
・過圧逃し弁は機器使用後に少量の水がでます。付属の排水ホース等（内径φ10）を接続し排水溝の設置等の適切な排水処理をしてください。

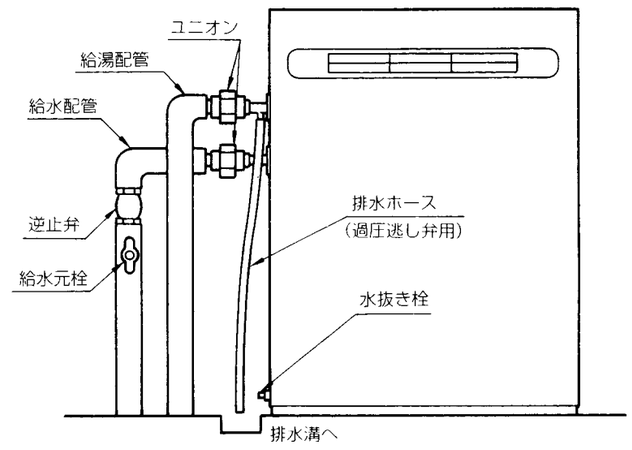

給水圧力について

・ この機器の性能を維持するためには、機器の最低作動水圧0.02ＭＰａ（0.2kgf/cm²）＋配管の損失水圧（特にシャワーヘッドの損失水圧＋位置水頭〔給湯する一番高い位置〕）＋α（余裕）を加算した給水圧力が必要です。給水圧力が十分あることを確認してください。
　余裕αは幅広い湯温を得るために0.03ＭＰａ（0.3kgf/cm²）以上を加算してください。
　目安としてφ15.88銅管5m5曲がり、サーモスタット式シャワーバス水栓にて12L/minの流量を確保するには、0.13ＭＰａ（約1.3kgf/cm²）の動水圧が必要です。
・ 台所用、風呂用水栓の中には、非常に圧力損失の大きい泡沫水栓があります。これは水圧0.1ＭＰａ（1kgf/cm²）以下の現場には使用しないでください。
・ 最高使用圧力は0.7ＭＰａ（7kgf/cm²）ですが、機器の最適な使用性能を確保するために給水圧力が0.7ＭＰａ（7kgf/cm²）を越える場合は、別売の水道用減圧弁ＦＨ－13Ｙ（設定圧力0.25ＭＰａ(2.5kgf/cm²)）を取り付けられることをお奨めします。

配管の凍結予防

沖縄を除く日本全国の各地で凍結が発生する気温が記録されています。したがって、寒冷地はもちろんのこと、寒冷地以外の地方でも凍結することがあります。十分に凍結予防を考慮した工事を行ってください。
・ 給水、給湯配管は保温材を巻いてください。（地中に埋設されている配管については、不凍深度に至るまで巻いてください。）
・ 寒冷地においては保温材だけでは不十分なので、水道配管用凍結予防ヒーターを巻き付けてください。

5　電気配線

電気配線を電力会社の指定工事店に依頼し、所定の配線をしてください。なお、工事は電気設備基準に準じて行ってください。

・ 電源コードの有効長さは2mです。機器から2m以内に専用のコンセントを設けてください。
・ 機器の電源は交流100Ｖ（50/60Ｈｚ）です。消費電力を銘板で確認のうえ配線してください。
・ 電源にタンブラスイッチは使用しないでください。タンブラスイッチで電源を「切」にするとヒーターが作動せず、凍結破損の原因となります。
　また、燃焼中に「切」にすると、機器が過熱し安全装置が作動する可能性があります。
・ 電源コードとリモコンコードを沿わせて配線したり、同一ケーブル内での配線は行わないでください。
　（電源ノイズによる誤作動の原因となります。）

アース工事

・ アース棒は機器本体下部のアース端子に接続してください。
・ アース棒は日当たりの悪い湿気の多い場所に打ち込んでください。
　アース棒は地中深さ10cm以上の穴を掘り、穴の底に打ち込んでください。

※ テレビ・ラジオなどへのノイズ（雑音）に関する注意

機器点火時にテレビ・ラジオなどへノイズ（雑音）がはいることがありますが、点火放電によるもので、異常ではありません。テレビ・ラジオなどは機器と3m以上離し、コンセントは別回路となるようにしてください。ノイズ（雑音）を減少させることができます。また、ノイズ（雑音）はその地域の電波の強さ、給湯機とテレビ・ラジオの発信基地の方向性も関係します。受信電波の弱い地域（山間部など）では、テレビ・ラジオ等のアンテナの位置から外れた位置に給湯機の設置をお奨めします。

リモコンコードの配線のしかた

・ 別売品のリモコンコードを準備してください。
　RC-12A-5（5m）・8（8m）・10（10m）・12（12m）・15（15m）・20（20m）を用意しています。

○壁内埋込配線の場合

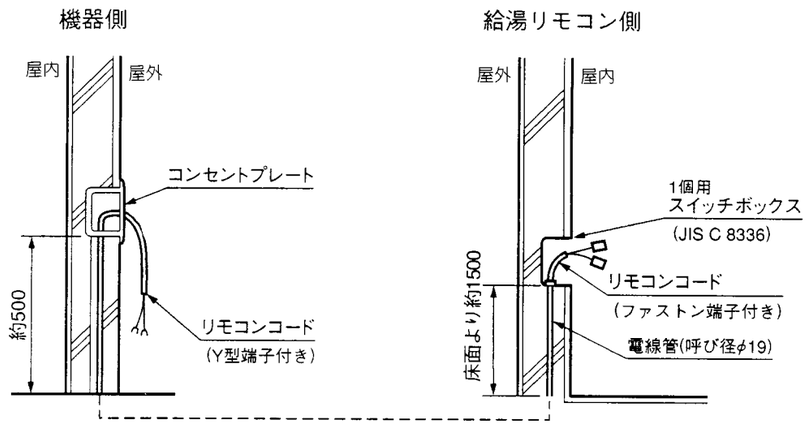

○露出配線の場合

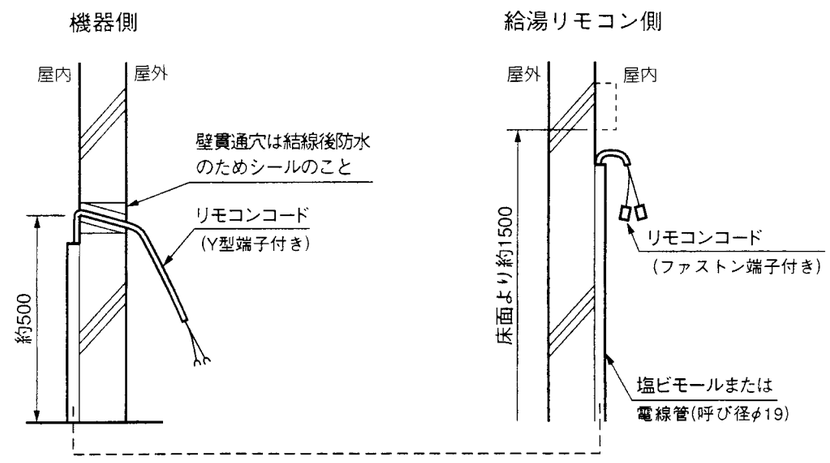

リモコンコード接続

○ 機器との接続
・機器のリモコン端子カバーを外し、リモコンコードのＹ端子で端子台に接続してください。
・リモコンコードは、ナイロンクランプにて固定してください。

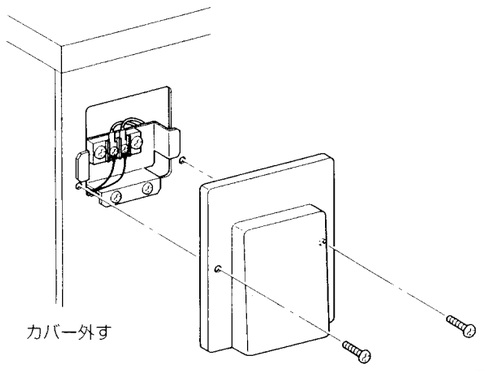

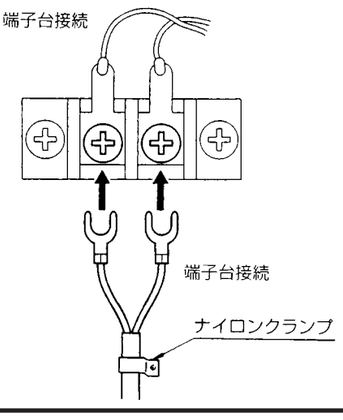

PFB-0054(97060)

6　リモコンの取付け

※配線工事、リモコンの取付け完了までは、機器本体の電源プラグはコンセントに差し込まないでください。

給湯リモコンの取付け

設置前の注意

下記の場所には取り付けないでください。
・水しぶきや蒸気、水滴などのかかる場所
・直射日光に当たるところ
・ガステーブル、コンロなどの付近で高温になるところ、また、油のかかるところ
・特殊薬品を使用するところ
・給湯リモコンは防水構造ではありません。浴室内など湿気の多いところには設置しないでください。

取付方法

1．化粧ケースを外し、壁掛け金具を外してください。

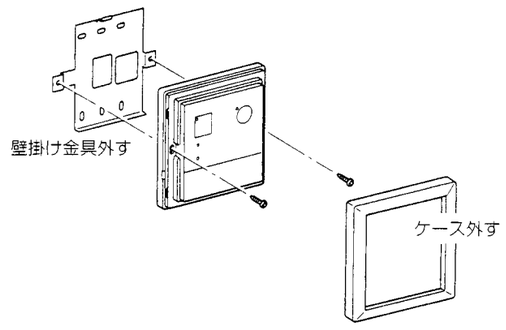

2．壁掛け金具を壁に固定してください。

スイッチボックスの場合

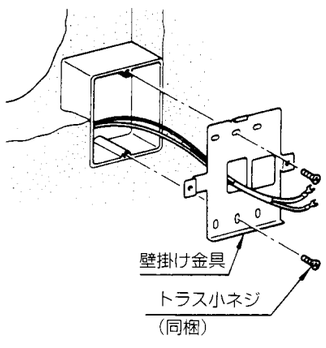

木壁面の場合

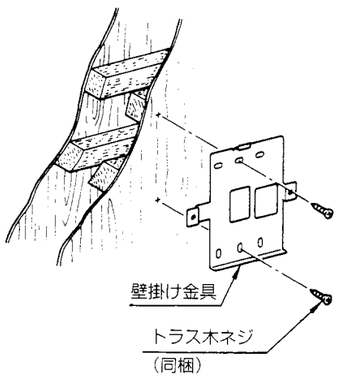

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁面の場合

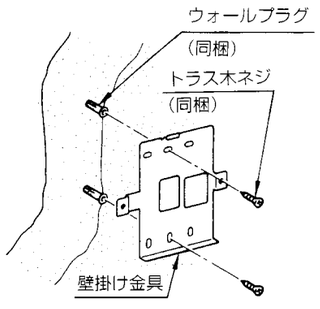

3．リモコン裏面の端子台にリモコンコードのファストン端子またはＹ端子で接続してください。
※露出配線の場合は、ケース裏面の切り欠き部（3ヶ所）の1ヶ所をニッパーなどで切り欠いてください。
（基板等を傷つけないよう注意してください。）

スイッチボックスへの固定の場合

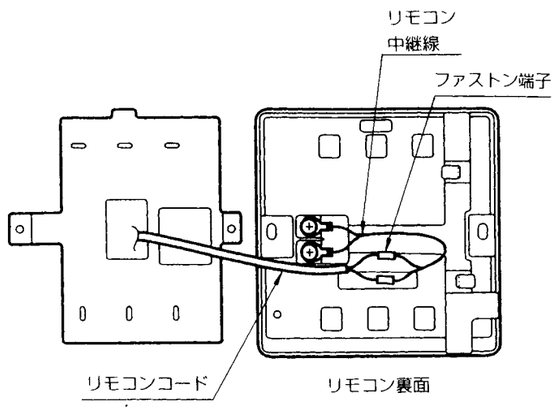

壁への固定の場合

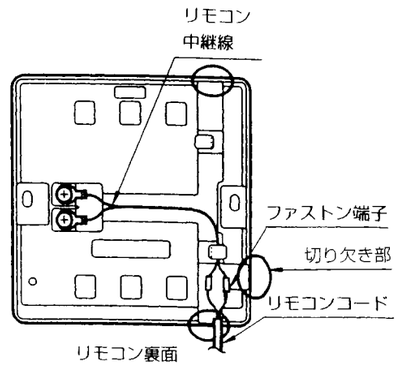

4．リモコン本体を壁掛け金具に固定してください。
（本体を引っかけて、ビス2本で締めてください。）
5．化粧ケースをはめ込んでください。

7　試運転

正しく据え付けられていることを確認したあと、次の要領で必ず試運転を行ってください。
試運転は使用者とご一緒に必ず行ってください。

運転準備

1．給油
・油タンクに灯油（ＪＩＳ1号灯油）を給油してください。
2．送油経路の空気抜き
・油タンクの送油バルブを開きオイルストレーナの空気抜きネジをゆるめてください。
3．油漏れの確認
・送油経路や機器から油漏れがないか確認してください。
4．給水
・全ての水抜き栓が閉まっていることを確認してください。
・給水元栓を開き、機器へ給水してください。このとき機器および配管内にたまっている空気を抜くために全ての給湯栓を少し開けておいてください。
・全ての給湯栓から水がでたら、給湯栓をしめてください。
5．水漏れ確認
全ての配管接続部や機器から水漏れがないか確認してください。
6．電源プラグの差込
電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

運転

1. 運転開始手順
・ リモコンの運転スイッチを押して「入」にしてください。
・ 給湯栓をあけ、お湯がでることを確認してください。

2. 初期運転時の異常現象
送油経路に空気がたまっていて不着火を起こした場合には、安全装置が働いて運転を停止させます。
① このようなときは、いったんリモコンの運転スイッチを押して「切」にし、再度運転スイッチを押して「入」にしてください。
② 運転を始めて、10～20秒程度しても着火せず、運転を停止する場合（給湯リモコンのアラーム表示運転ランプの「1回点滅」または「2回点滅」）、再度①の操作を行ってください。
この操作は、6回以上繰り返さないでください。
電磁ポンプが”ビー”とうなるのは、電磁ポンプの空打ち音であり故障ではありません。
運転を開始しない場合はもう一度送油経路の空気抜きを行ってください。

3. 正常運転の目安
・ 排気口からのススの発生がないこと。
・ 異常燃焼音（着火遅れなど）がないこと。
・ 機器から異常音や振動音がないこと。

4. その他の注意事項
・ 設置当初は、配管工事中のゴミなどがたまります。試運転後に必ず給水口フィルタの掃除を行ってください。
・ 試運転時に排気口より白い煙やにおいがでることがあります。これは、吸音材などに含まれる油成分が燃えたり、空気を含んだ燃えない灯油が排出されるためで異常ではありません。約30分連続燃焼すると消滅します。
・ 試運転終了後、お客様が長期間使用されない場合は、配管や機器内に残った水が凍結して機器が破損するおそれがありますので、完全に水を抜いておいてください。また、電源プラグを抜き、安全のため油タンクの送油バルブを確実に閉めてください。
※水抜き後は必ず全ての水抜き栓を閉めてください。

消火の手順
・ 運転スイッチを押して「切」にしてください。

8　お客様への説明

・ 工事終了後は、取扱説明書に従って、「特に注意していただきたいこと」、「使用方法」、「日常の点検・手入れ」についてご説明ください。
・ 取扱説明書に従って、「修理、サービスおよび保証（保証書）」についてもご説明ください。
・「取扱説明書」は最終ページの「保証書」に必要事項を記入のうえ、工事説明書と共に必ずお客様にお渡しください。